

## Sony\_Xperia 1 III 解鎖 PUK


※輸入 PUK 碼，可以有 **10 次**機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1.當輸入 PIN 碼 3 次錯誤  
顯示輸入 PUK 碼→確定



2.輸入 8 位數 PUK 碼  
→ →

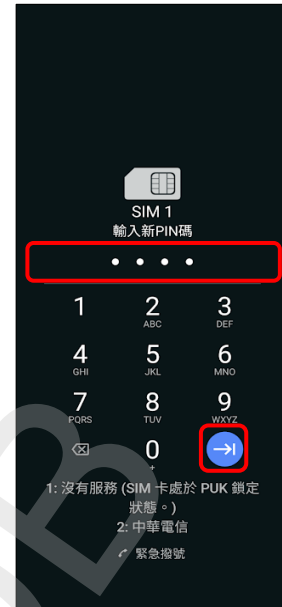

3.輸入新 PIN 碼  
→ →



4.確認新 PIN 碼  
→ →



5.完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。