

Sony_Xperia 1 III 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性




3.SIM 卡鎖定

1/2



4.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼

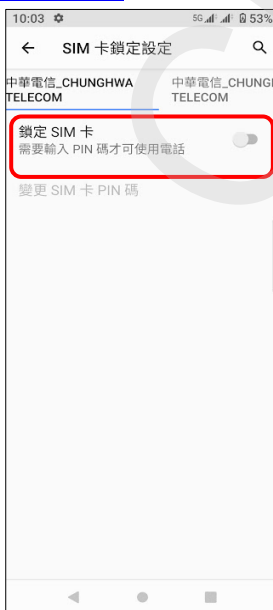

5.鎖定 SIM 卡 (開啟)

6.輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定

7.完成

關閉 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡 (關閉)



6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



7. 完成

CHHT HSD B