

【切換頻率】 切換頻率



1. 往左滑進入應用程式



2. 設定




3. 雙卡與行動網路



4. 選擇 SIM1/SIM2



5. 網路類型選擇

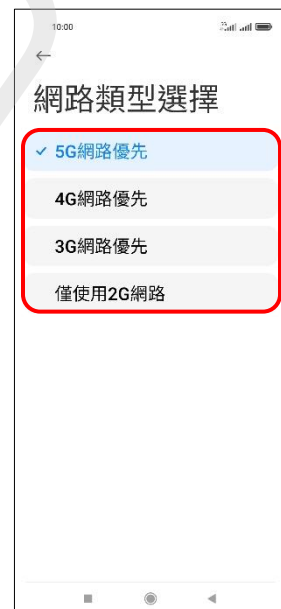

6. 自行選擇